BENUTZERHANDBUCH

FÜR

MP1855

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres digitalen Mediaplayers Trio! Nehmen Sie sich bitte die Zeit, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen zu können.

Wenn Sie noch weitere Fragen, Anregungen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst Mach Speed unter 580- 272-0035. Vielen Dank für Ihr Kooperation und Ihre Unterstützung!

Wir haften nicht für Schäden oder Verlust von persönlichen Daten aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs von Software und/oder Hardware, für Schäden am Gerät, die durch menschliches Versagen, Austauschen der Batterie oder andere unvorhersehbare Umstände entstanden sind. Führen Sie regelmäßig einen Backup Ihrer Daten durch, um Datenverluste zu verhindern.

Die Informationen in diesem Handbuch unterliegen unangekündigten Änderungen.

Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Das Fotokopieren und Kopieren ist ohne die vorherige, schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Aufgrund von Firmware-Aktualisierungen und Produkterweiterungen ist es möglich, dass die Abbildungen und Funktionen in diesem Handbuch nicht vollständig mit denen Ihres Geräts übereinstimmen.

Einführung

- Das Urheberrechtsgesetz und andere internationale Urheberrechte dürfen beim Aufzeichnen mit diesem Gerät nicht gebrochen oder verletzt werden.
- Das Urheberrechtsgesetz verbietet unbefugtes Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Musik ohne Genehmigung des Verfassers für andere als private Unterhaltungszwecke.
- Für den Zweck der eigenen Unterhaltung ist es strengstens verboten, urheberrechtlich geschützte Musik ohne die Genehmigung des Verfassers zusammenzutragen und an Dritte zu verteilen.
- Wenn urheberrechtlich geschützte Musik ohne die Genehmigung des Verfassers vorsätzlich über Informationsnetzwerke verteilt wird, verstößt der Täter gegen das “Recht der öffentlichen Wiedergabe” und das “Verbreitungsrecht”, und muss strafrechtlich verfolgt werden.
- Das Unternehmen und die Hersteller, Verteiler und Händler dieses Geräts können nicht für oben genannte Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden.
- Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden (egal

of vorhergesehen oder unerwartet), die Kunden oder Dritte durch den Gebrauch des Geräts erleiden.

- Sichern Sie vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme des Geräts alle auf dem PC gespeicherten Daten. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch den Gebrauch dieses Geräts entstehen.

Sicherheitsvorkehrungen

- Verwenden Sie Ihren Trio nicht unter extrem heißen, kalten, staubigen oder nassen Bedingungen.
- Einwirkungen, Fallenlassen und Erschütterungen können Sachschäden, ein Lockern der Batterie und andere Hardware-Schäden verursachen.
- Folgende Umstände weisen auf einen niedrigen Batteriestand hin und verlangen, dass Sie das Gerät aufladen:
  - Im Display erscheint bei normalem Betrieb das leere Batteriesymbol und eine Nachricht über die leere Batterie.
  - Keine Funktionen trotz Tastendruck, und im Display erscheint das leere Batteriesymbol.
  - Spieler schaltet sich automatisch aus.
- Reibungselektrizität kann Schäden an der inneren Hardware des Geräts verusachen.
- Gerät in keiner Art und Weise auseinanderbauen; dadurch würden alle Garantien nichtig. Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Dieses Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Gerät ist nicht eßbar und darf nicht in den Mund genommen werden.
- Gerät nicht modifizieren, reparieren oder auseinandernehmen. Dies könnte Brände, Stromschläge oder den kompletten Ausfall des Geräts zur Folge haben. All diese Umstände fallen nicht unter die Garantie.
- Keine Verdünnungsmittel oder gefährlichen Flüssigkeiten zum Reinigen des Geräts verwenden. Die Oberfläche des Geräts darf nur mit einem trocknen Tuch abgewischt werden.

Entsorgung

Entsorgen Sie einen defekten MP3-Spieler nicht über eine herkömmliche Haushaltstonne (interne Batterie). Geben Sie Ihr kaputtes Gerät bei Ihrem Händler oder an einer zuständigen Sammelstelle ab. Auf diese Art und Weise stellen Sie sicher, dass das Gerät umweltfreundlich entsorgt wird.

Hinweise:

Automatische Abschaltung
Wenn an dem Gerät für eine bestimmte Zeit keine Funktion durchgeführt wird, schaltet es sich automatisch aus, um Strom zu sparen.

Längere Zeiten des Nichtgebrauchs
Laden Sie das Gerät regelmäßig auf, um zu verhindern, dass die wiederaufladbare Batterie leer wird und das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden kann.

Batterie aufladen
Achten Sie beim Aufladen der Batterie darauf, die Betriebstaste auf die Position ON zu stellen. Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss Ihres Computers oder an das mit diesem Gerät gelieferte Ladegerät an.

Vorder- und Seitenansicht

1. Tasten und Funktionen

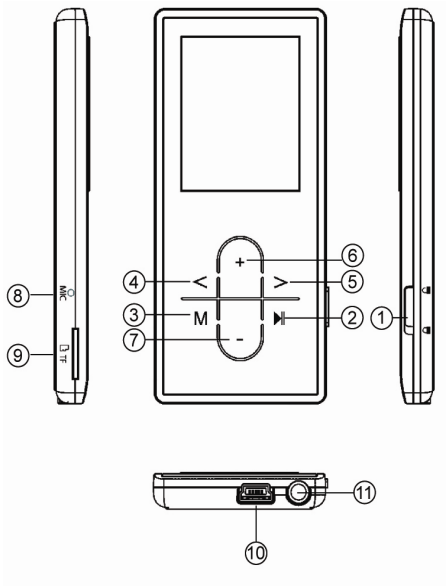

1. **Haltetaste**
2. **Wiedergabe/Pause/Enter/Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten**
3. **Menü Taste/Zugang zum Setupmenü und Bestätigung**
4. **Vorheriger Titel/ Zurückspulen**
5. **Nächster Titel/ Vorspulen**
6. **Vol+**
7. **Vol-**
8. **MIC Mikrofon**
9. **SD Kartenschlitz**
10. **USB-Anschluss**
11. **Kopfhörerbuchse**

2. LCD-Display

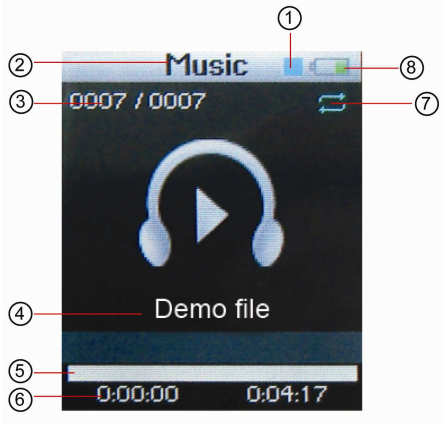

1. **Wiedergabe-Modus**
2. **Musik-Menü**
3. **Titelname**
4. **Titelinformationen**
5. **Zeitleiste**
6. **Wiedergabezeit**
7. **Wiederholungs-Modus**
8. **Batterieanzeige**

12. **ON/OFF button**
13. **Play/Pause/ pr off**
14. **Menu / Ente confirmation**
15. **Previous track/**
16. **Next track/ Fas**
17. **Vol+ / Previous**
18. **Vol- / Next**
19. **MIC**
20. **SD memory ca**
21. **USB port**
22. **Earphone jack**

9. Play
10. Song NO.
11. Song name
12. Song informati
13. Playing time
14. Repeat mode
15. Play mode
16. Bit rate
17. File format
18. Battery indicat
11. Equalizer mode
12. Progress bar

Musik-Menü

1. Wählen Sie das Musik-Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um das Fenster Music zu öffnen. Drücken Sie M, um die Musikbibliothek zu öffnen und den abzuspielenden Titel auszuwählen; bestätigen Sie mit ⏯.
2. Sie können die Wiedergabe eines Titels vorübergehend anhalten. Drücken Sie dann die Taste M erneut, um die Musikbibliothek zu öffnen, oder wechseln Sie mit den Tasten </> zwischen den Titeln.
3. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe zu starten.
4. Halten Sie die Tasten </> gedrückt, um den Titel vor- oder zurückzuspulen; stellen Sie mit + oder - die Lautstärke ein.
5. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste M gedrückt, um zum Hautpmenü zurückzukehren.

Video-Menü

1. Wählen Sie das Video-Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um die Videobibliothek zu öffnen. Wählen Sie mit den Tasten </> den abzuspielenden Film; bestätigen Sie mit ⏯.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Films die Taste M, um die Filmbibliothek erneut zu öffnen, oder wechseln Sie mit den Tasten </> zwischen den Filmen.
3. Drücken Sie ⏯, um die Wiedergabe zu starten.
4. Halten Sie die Tasten </> gedrückt, um den Film vor- oder zurückzuspulen; stellen Sie mit den Tasten + oder - die Lautstärke ein.
5. Halten Sie während der Wiedergabe die Taste M gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Bilder-Menü

1. Wählen Sie das Bilder-Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um die Mediabibliothek zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Tasten </> ein Bild aus. Drücken Sie die Taste ⏯, um Bilder zu durchsuchen und drücken Sie die Tasten </>, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

UKW Radio Menü

1. Wählen Sie das UKW Radio Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um das Fenster FM Radio zu öffnen.
2. Drücken Sie die Taste M, um in der oberen rechten Ecke den

Modus zu ändern; drücken Sie ⏯, um den Modus zu öffnen.

- Save station- Aktuellen Sender als Voreinstellung speichern.
- Delete station- Aktuellen Sender als Voreinstellung löschen.
- Sensitivity- Wählen Sie zwischen Hoch /Mittelmäßig/ Niedrig/Beenden .
- FM Band-Wählen Sie zwischen Europa/ Japan/USA/ Beenden.
- Auto Scan-Drücken Sie die Taste ⏯ , um den automatischen Scan durchzuführen. Drücken Sie nach dem Scan die Taste ⏯, gefolgt von </>, um die Senderfrequenz manuell in Schritten von 0,1MHz einzustellen. Speichern Sie Sender mit einem starken Signal als Voreinstellung.
- FM Record- Vom aktuellen Sender aufnehmen.
- Exit- Drücken Sie ⏯, um das UKW Radio Menü zu beenden.

Aufnehmen-Menü

1. Wählen Sie das Aufnehmen-Menü und drücken Sie ⏯, um die Aufnahme zu starten.
2. Drücken Sie ⏯, um die Aufnahme anzuhalten. Drücken Sie zum Speichern und Beenden die Taste M.

Stimmenrekorder

1. Wählen Sie das Stimmenrekorder-Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um das Fenster Voice zu öffnen.
2. Drücken Sie die Taste ⏯, um die Wiedergabe zu starten.
3. Während der Wiedergabe einer Datei können Sie durch Drücken der Taste M die Einstellung A-B aufrufen.
4. Halten Sie die Tasten </> zum Vor- oder Zurückspulen gedrückt; stellen Sie mit den Tasten + oder - die Lautstärke ein.
5. Halten Sie die Taste M gedrückt, um zum Hauptmenü zurückzukehren; die Wiedergabe wird unterbrochen.

E-Book Menü

1. Wählen Sie das E-Book Menü und drücken Sie die Taste ⏯, um die E-Book Bibliothek zu öffnen. Wählen Sie mit den

Tasten </> die wiederzugebende Datei und bestätigen Sie mit ⏯.

2. Drücken Sie </>, um zur nächsten oder vorherigen Seite zu blättern.

Einstellungen

EQ	Equalizer einstellen
Play mode	Wiederholungsmodus einstellen
Language	Sprache der Bildschirmanzeige auswählen
Stop off	Automatische Abschaltung programmieren
Backlight off	Bildschirmschoner einstellen
About	Speicherkapazität
Reset	Zurücksetzen
Exit	Beenden

Gebrauch einer SD-Karte

1. Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie eine Karte an.
2. Um die Karte anzustecken, schauen Sie frontal auf das Gerät; halten Sie die Karte mit den Kontakten nach oben zeigend, wie in der Abbildung dargestellt.

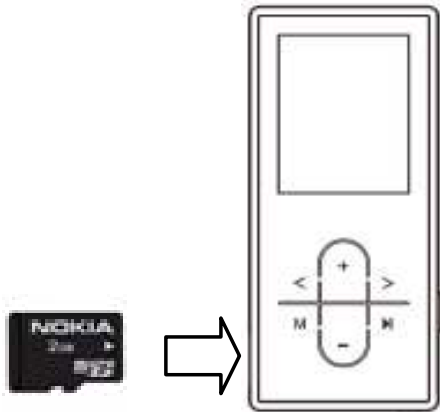

3. Stecken Sie die Karte in den Kartenschlitz und drücken Sie mit Ihrern Fingerspitzen die Karte an der Kante hinein, bis die Karte mit einem Klick einrastet.
4. Karte herausnehmen.
5. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie einmal kurz auf

die Karte im Kartenschlitz, um die Karte freizugeben (hörbar). Entnehmen oder ersetzen Sie die Karte.

Videoumwandler

Schritt 1)

1) Installieren Sie die Umwandlungs-Software “SMV Transcoder” und den Code der mitgelieferten CD.
2) Installieren Sie zunächst SMV_Transcoder.
3) Sie können den Video-Codec installieren und durch Starten von “KLMcodec462” die gebräuchlisten Dateien umwandeln. Bestätigen Sie mit OK, um die alte Codec-Version zu löschen und die neue zu installieren. Ändern Sie während der Installation keine Einstellungen.
4) Starten Sie die SMV Umwandlungs-Software. Den Icon finden Sie nach der Installation auf Ihrem Desktop.

video2smv.exe

Nach dem Öffnen der SMV Umwandlungs-Software wird folgendes Fenster angezeigt.

Schritt 2)

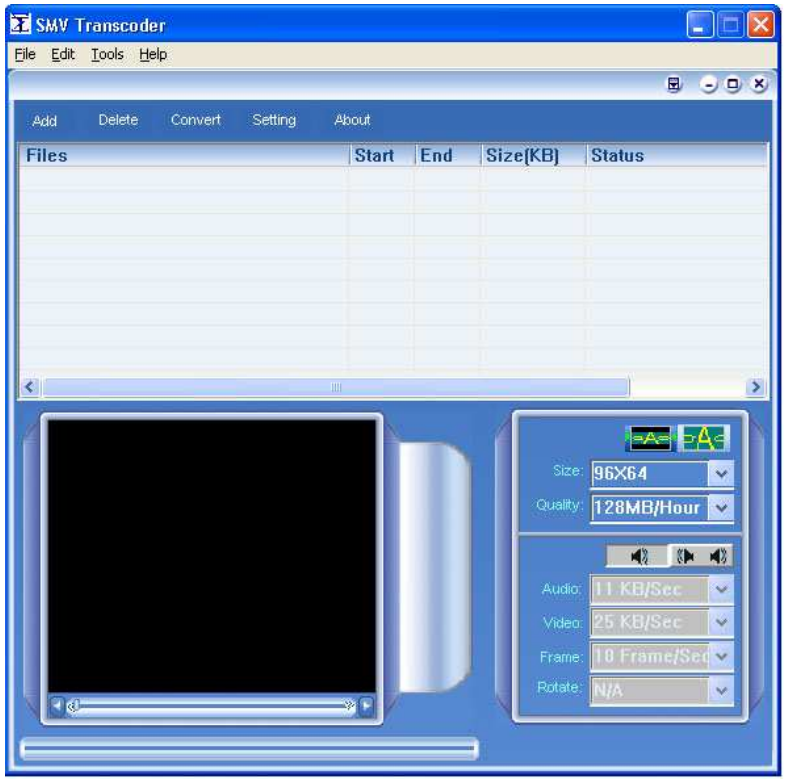

Zunächst müssen Sie eine umzuwandelnde Datei auswählen.
Klicken Sie dafür, wie nachfolgend angezeigt, auf das Feld “Add”.

Schritt 3)

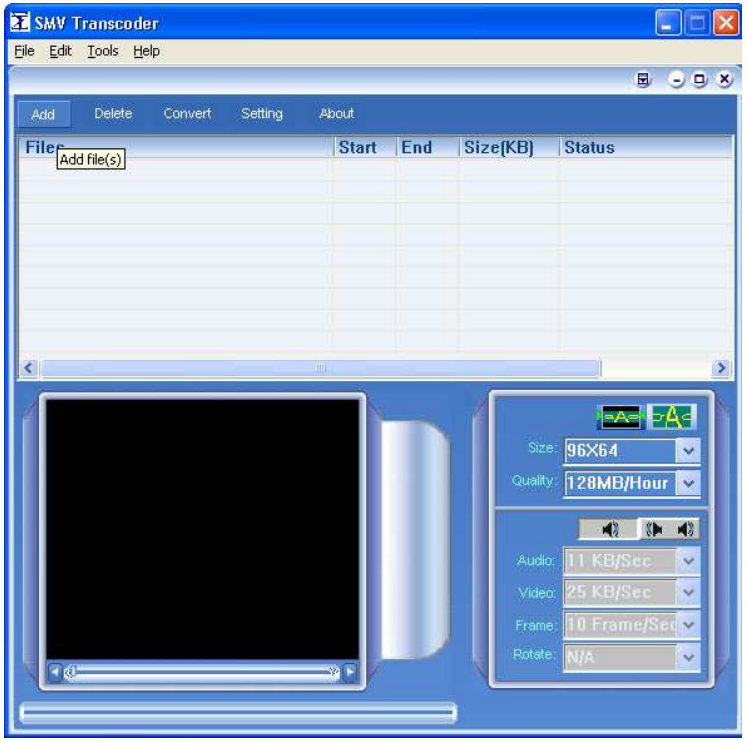

Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie eine Datei auswählen können. Markieren Sie die Datei, die Sie umwandeln möchten, und klicken Sie auf das Feld “Open”.

Schritt 4)

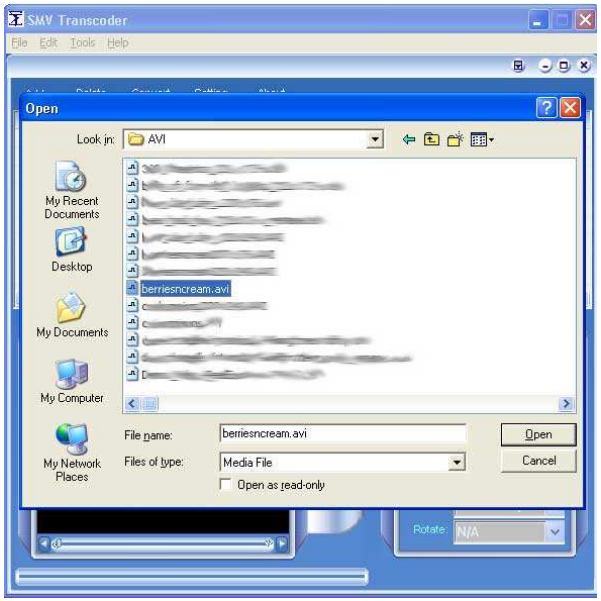

Nach dem Auswählen wird die Datei auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die Datei nach der Umwandlung gespeichert werden soll und klicken Sie auf das Feld “OK”.

HINWEIS*-bei der aktuellen Version der Software ist es NOTWENDIG, dass Sie einen sicheren Speicherort bestimmen, da die Datei ansonsten nicht ordnungsgemäß umgewandelt wird.*

Wir raten Ihnen, einen sicheren Speicherort zu wählen, auf den Sie schnell zugreifen können, wie zum Beispiel den Desktop oder den Ordner “Meine Videos”.

Schritt 5)

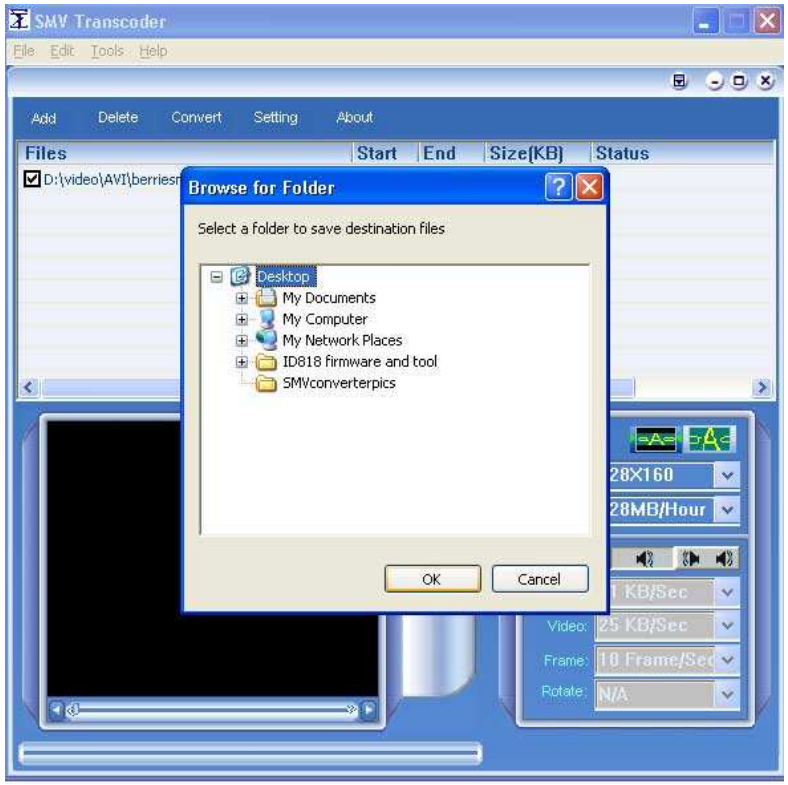

Schauen Sie nach der Auswahl des sicheren Speicherorts bitte rechts zur Mitte des Bildschirms. Dort finden Sie einige Umwandlungseinstellungen. Wir empfehlen, für eine optimale Qualität bezüglich der Megabyte-Kapazität die Einstellungen Vollbild, 128x160 (oder 160x128) und 128MB/Hour zu wählen.

Es wurden nun alle Einstellungen vorgenommen. Drücken Sie nun in einem letzten Schritt auf das Feld “Convert”, um das Video in das Format .SMV umzuwandeln. Wenn dieser Vorgang abegeschlossen ist, wird das umgewandelte Video in dem unter Schritt 5 festgelegten Verzeichnis gespeichert.

Stellen Sie bei dem TRIO-V818 immer die Video-Größe 128 X 160 ein, damit die Videos problemlos abgespielt werden können.

COMPUTER-KOMMUNIKATION

Windows Media Player

(Hinweis: Für diese Funktion benötigen Sie Windows Media Player 10 oder eine neuere Version.)

(Hinweis: Dieses Gerät unterstützt nicht DRM verschlüsselte Audio-

Dateien, wie zum Beispiel Dateien, die vom Windows Media Player Download Service heruntergeladen wurden.)

1. Öffnen Sie Windows Media Player und schließen Sie den MP3-Spieler an einen betriebsfähigen USB-Anschluss an. Windows Media Player öffnet folgendes Anzeigefenster, in dem Sie aufgefordert werden, Ihrem MP3-Spieler einen Namen zu geben.

Windows Media Player - Device Setup
Device Setup
MSCN (1.8 GB)
Configure Sync
Name your device:
MSCN
On the Sync tab, create a list of items you want to add to your device, and then click Start Sync. Repeat this step every time you want to update your device.
What are my options with sync?
< Back
Finish
Cancel

2. Klicken Sie nach der Bennung Ihres MP3-Spielers auf das Feld Finish; Windows Media Player öffnet dann die Sync Registerkarte.

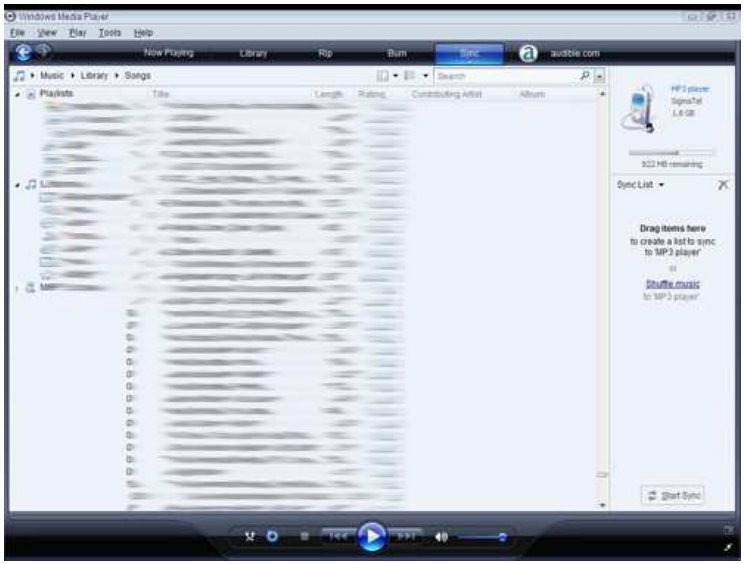

3. Ziehen Sie Ihre Musikdateien aus der Liste links in die Sync-Liste (auf der rechten Seite des Bildschirms). Drücken Sie, nachdem Sie die Dateien, die Sie auf dem Spieler speichern möchten, ausgewählt haben, auf das Feld Sync.

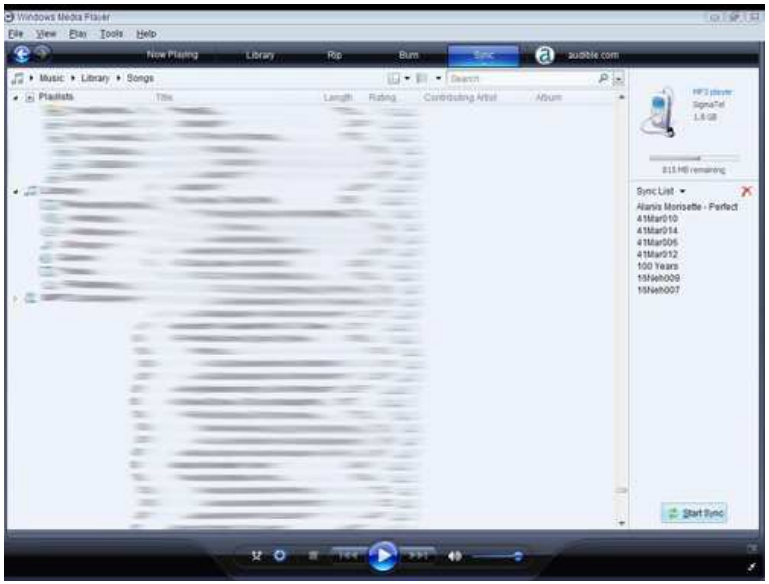

4. Windows Media Player überträgt die Titel auf Ihren MP3-Spieler.

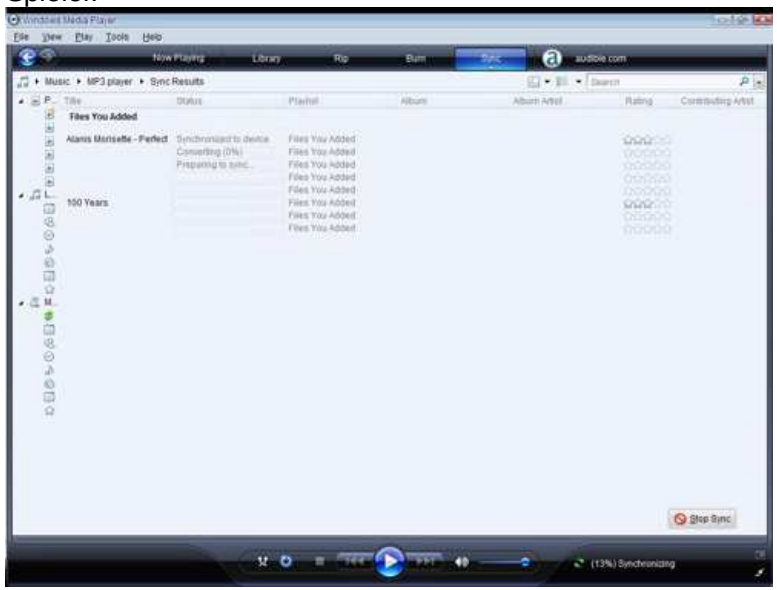

5……Wenn alle ausgewählten Titel auf dem Spieler gespeichert wurden und Windows Media Player die Nachricht anzeigt, dass es sicher ist, den MP3-Spieler zu entfernen, können Sie den Spieler vom Computer trennen.

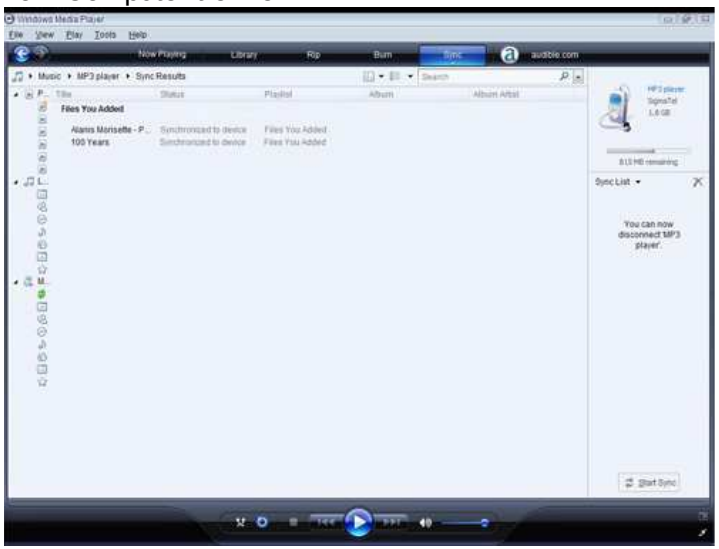
Windows Media Player
File View Play Tools Help
Now Playing Library Rip Burn Sync audible.com
Music ▸ MP3 player ▸ Sync Results
Files You Added
Sync List
You can now disconnect MP3 player.
Start Sync

KOPIEREN UND EINFÜGEN

1. Schließen Sie den MP3-Spieler an einen betriebsfähigen USB-Anschluss an.

Wenn das Gerät an Ihrem Computer angeschlossen ist, wird vom System ein grau-grüner Icon erstellt (rechts unten in der Ecke des Desktops). Der Icon heißt Hardware sicher entfernen.

2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Einstellung “ My Computer”. Dort finden Sie den Icon “ devices with removable storage”.

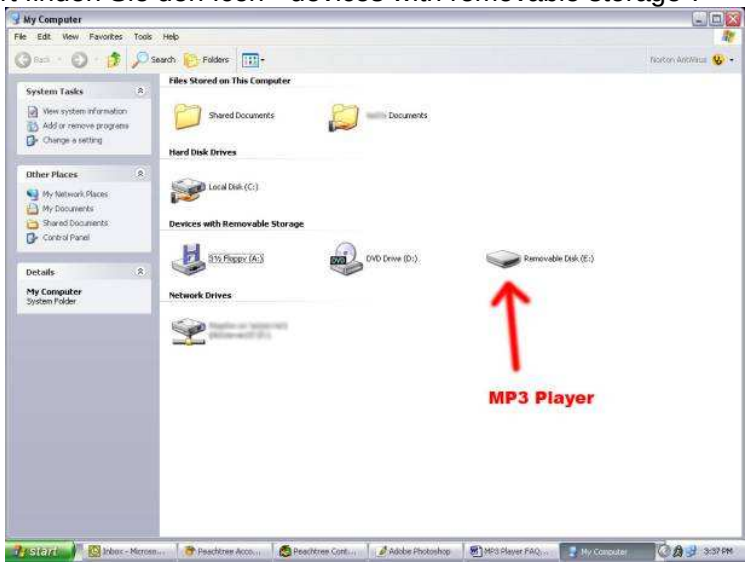

3. Suchen Sie das vom Gerät erstellte Laufwerk, normalerweise mit der Bezeichnung Removable Disk und einem Großbuchstaben in Klammern. Dieser Buchstabe hängt von der Systemkonfiguration Ihres Computers ab.

4. Öffnen Sie das Laufwerk durch Doppelklick mit der linken

Maustaste, oder öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Optionsmenü, um dann durch einen Klick mit der linken Maustaste das entsprechende Laufwerk zu öffnen.

5. Suchen Sie die auf Ihrem Computer gespeicherte Musik. Normalerweise werden Musikdateien im Ordner “Meine Musik” gespeichert. HINWEIS: Falls Sie auf Ihrem Computer keine Musikdateien finden können, klicken Sie auf START, Suchen, Dateien und Ordner; suchen Sie dann nach Dateien mit den Endungen “*.MP3, *.WMA”.

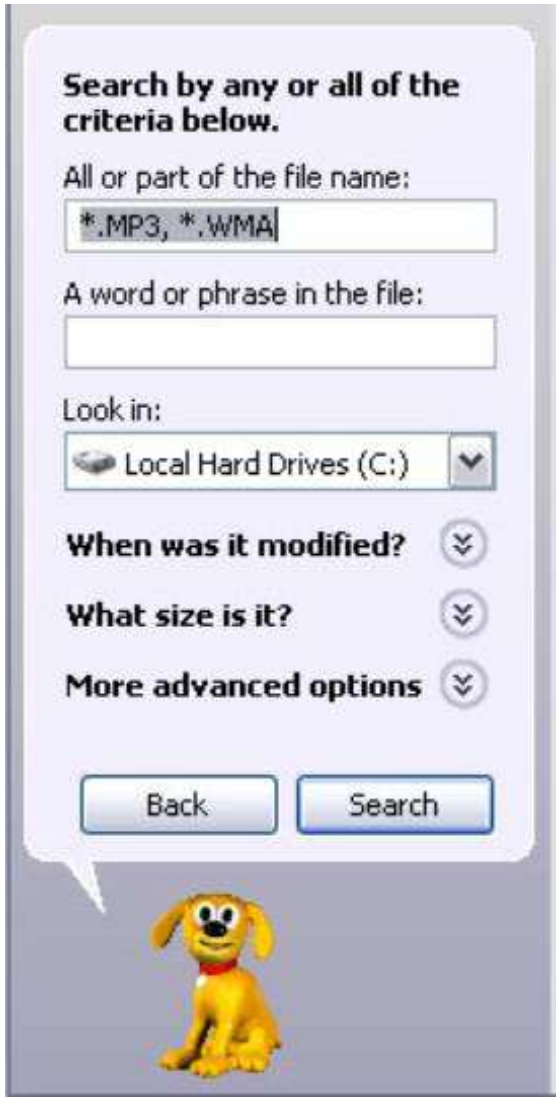
Search by any or all of the criteria below.
All or part of the file name:
*.MP3, *.WMA
A word or phrase in the file:
Look in:
Local Hard Drives (C:)
When was it modified?
What size is it?
More advanced options
Back
Search

6. Wenn Sie Musikdateien gefunden haben, können Sie diese direkt durch Anklicken mit der rechten Maustaste markieren und dann die Option “copy” auswählen. Öffnen Sie das Wechselfestplatte; klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle und wählen Sie die Option Paste. Der Titel wird dann auf den MP3-Spieler übertragen.

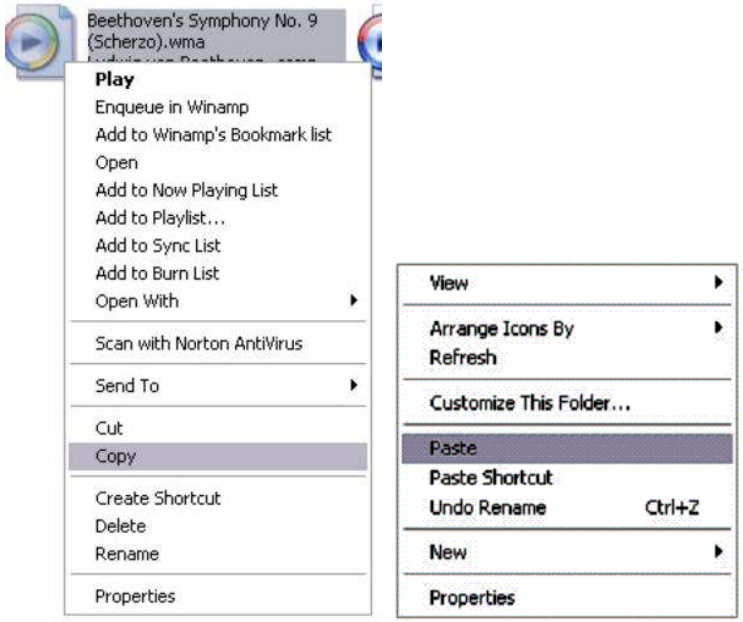

7. Wiederholen Sie Schritt 7, um beliebig viele Titel auf den Spieler zu übertragen.

HINWEIS: MAC Computer

Beim Anschluss an Ihren MAC Computer wird das Gerät als Wechselfestplatte erkannt. Ziehen Sie Ihre Musikdateien einfach auf das Laufwerk.

Technische Daten

•Modell-Nr.: TRIO-V818
•1,8” SDT LCD, 262K Farbbildschirm
•Auflösung 128 x 160 Pixel
•Betriebsfähig mit Hochgeschwindigkeits-USB 2.0
•Digitale Wiedergabe von MP3 / WMA / WAV Musikdateien
•Audio-Ausgangsleistung: 10mW + 10mW, 32 Ω
•Audioausgänge: 3,5 mm Stereobuchsen
•Integriertes UKW Radio und Aufnahme von UKW Sendern

•UKW Frequenzbereich: 87,5MHz – 108,0MHz
•Voreingestellte UKW-Sender: 20 Sender
•UKW Rauschabstand: 60dB
•Image Viewer Formate: JPEG, BMP
•Video Viewer Formate: SMV
•MP3 Bit-Rate: 32Kbps – 320Kbps
•WMA Bit-Rate: 32Kbps – 192Kbps
•Formate für Audioaufzeichnung: WAV (32Kbps),
•Frequenzbereich: 20Hz bis 20KHz
•Rauschabstand: > 80dB
•Harmonische Verzerrung: <0,05%
•Batterie: Lithiumbatterie
•Abmessungen: 90 x 41 x 8 mm
•Gewicht: 45,8 Gramm